


381166306	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.07.2024	EPIC® POWER M12 Screw	

Aufbau:

1. Stecker- und Buchseneinsatz / *Male- and female insert*
2. Kupplungshülse / *Coupling sleeve*
3. Kabelklemmung / *Cable clamp*
4. Schraubkappe / *Screw cap*
5. Sechskantschlüssel / *Allen wrench (1,5 mm)*
6. Ersatzdichtring / *Alternative sealing ring*

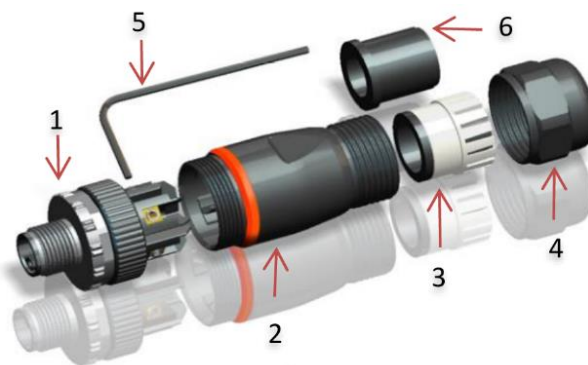

Hinweis:

Der Klemmbereich für den verbauten Dichtring beträgt 8-12mm, der Klemmbereich des Ersatzdichtring 8-10 mm

Note:

The clamping range for the installed sealing ring is 8-12 mm, the clamping range of the replacement sealing ring is 8-10 mm.

Anzugsmomente:

M12 Gewinde zwischen männlichem und weiblichen Steckverbinder: 0,2 Nm

Gehäuseverriegelung: 0,4 Nm

Kabelklemmung: 0,6 Nm

Schraubkontakte: 0.2 Nm

Tightening Torque:

M12 thread between male and female connector: 0.2 Nm

Housing locking: 0.4 Nm


Cable fixing: 0.6 Nm

Screw Contacts: 0.2 Nm

- 1 Fädeln Sie das Kabel durch das Ende der Schraubkappe (4), die Kabelklemmung (3) und das Hauptgehäuse (2).
Feed the cable through the end of the screw cap (4), the cable clamp (3) and main body housing (2).




- 2 Kabel auf die empfohlene Länge abisolieren.
Strip the cable to recommended length.

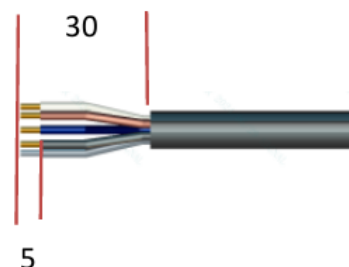

381166306	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.07.2024	EPIC® POWER M12 Screw	

3 Stecken Sie den Draht in das Schraubenloch der Klemme und ziehen Sie ihn mit einem Zubehörschlüssel fest (5),
Beziehen Sie sich auf die PIN-Kennzeichnung auf der Klemme

Insert the wire into the terminal screw hole and tighten it with an accessory wrench (5), refer to PIN identification on terminal

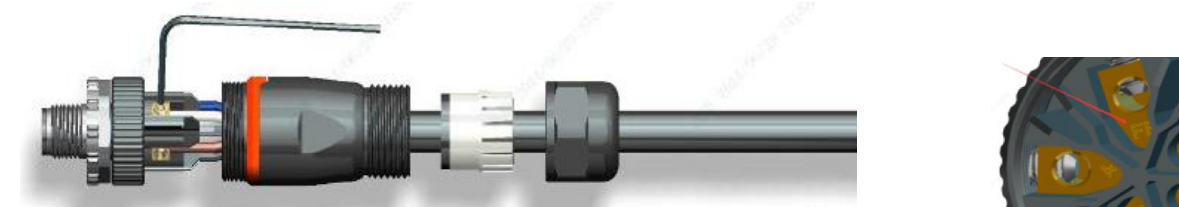


4 Richten Sie die Innenrutsche des Leimkerns auf die Anti-Geek-Leiste in der Hauptkörperschale (2) aus, setzen Sie die Hauptkörperschale (2) ein und verriegeln Sie sie.

Align the inner chute of the glue core with the anti-geek bar in the main body shell (2), insert and lock the main body shell (2).




5 Setzen Sie die Kabelklemmung (3) ein und ziehen Sie die Schraubkappe (4) an (8 ~ 10mm Kabeldurchmesser der Ersatzgummimanschette)


Insert the cable clamp (3) and tighten the screw cap nut (4) (8 ~ 10mm wire diameter of spare rubber sleeve)

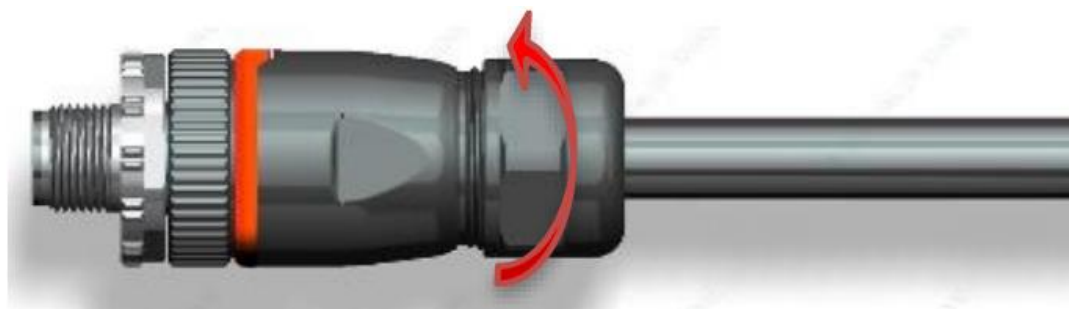

6 Innenansicht

Internal view

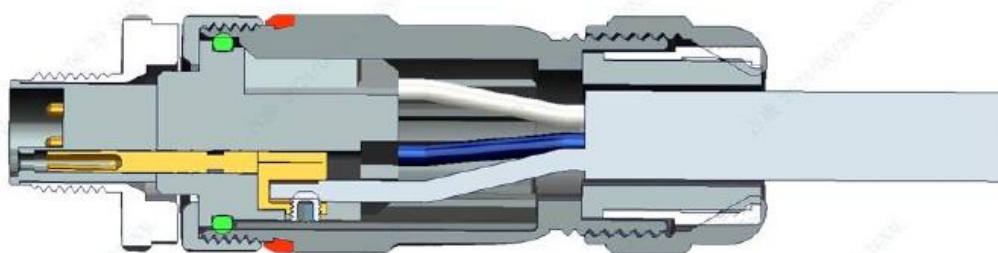

381166306	Montageanleitung <i>Assembly instruction</i>	
Gültig ab/ <i>valid from</i> 26.07.2024	EPIC® POWER M12 Screw	