


## Montageanleitung / Assembly instruction


EPIC® ULTRA H-B Tüllengehäuse BRUSH / EPIC® ULTRA H-B Hood BRUSH

1




Gehäuse / Housing	S [mm]
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB BRUSH	15
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB BRUSH	15
EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB BRUSH	18
EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB BRUSH	18
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB BRUSH	20
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH 2x QB BRUSH	18
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB BRUSH	18


2

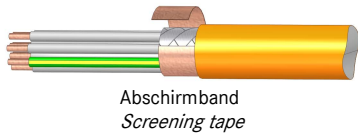

3

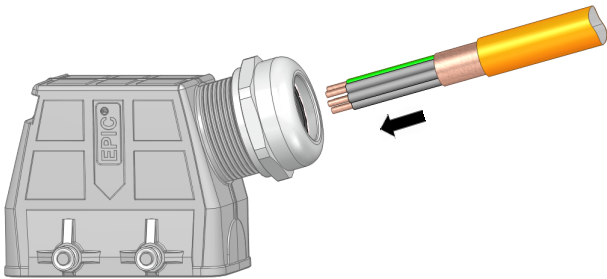


4

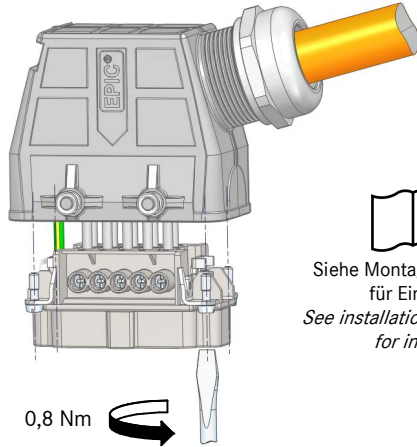

Siehe Montageanleitung  
für Einsatz  
See installation instruction  
for insert

5

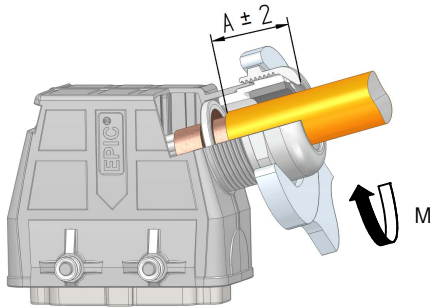

Gehäuse / Housing	A [mm]	SW	M [Nm]
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB BRUSH	20	SW 29	12
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB BRUSH	20	SW 29	12
EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB BRUSH	25	SW 36	18
EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB BRUSH	25	SW 36	18
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB BRUSH	30	SW 45	18
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH 2x QB BRUSH	25	SW 36	18
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB BRUSH	25	SW 36	18

### Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

### Sicherheitsinformationen / Safety informations:

**ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**  
**CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**

**ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**

Gilt für folgende Gehäuse-Typen: / Valid for the following housing types:



EPIC® ULTRA H-B 6  
TG LB BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 16  
TGH QB BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 16  
TGH QB 2x BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 6  
TS LB BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 10  
TS QB BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 16  
TS QB BRUSH



EPIC® ULTRA H-B 24  
TS QB BRUSH

Die Bilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Pictures are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.